

käyttö



hp:n sulautettu www-palvelin

HP 9200C
Digital Sender

HP:n sulautettu WWW-palvelin

Käyttöopas

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 9,0

Edition 1,9/2004

Tavaramerkit

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällys

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?	1
Ominaisuudet	2
Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet	2
HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin	2
Järjestelmävaatimukset	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön	3
Kirjautuminen sisään ja ulos	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet	5

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Laitteen tila.	8
Asetussivu	9
Tarvikkeiden tila.	11
Käyttötiedot	12
Tietoja laitteesta.	13
Ohjauspaneeli	14

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

Määritä asetukset.	16
Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen.	16
Sähköpostipalvelin.	17
Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen	18
Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen	18
Hälytykset	19
Hälytykset-näytön käyttäminen	20
Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen	24
AutoSend	25
Tietosuoja	27
Muokkaa muita linkkejä	28
Linkin lisääminen	29
Linkin poistaminen	29
Tietoja laitteesta.	30
Kieli	31
Päivämäärä ja kellonaika.	32

4 Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

DSS-ohjelmiston käyttäminen	33
Yleiset	34
Lähetä sähköpostiin -näyttö.	35
Sähköpostin lisäasetukset -näyttö	37
Osoitteen määrittäminen	38
Lisäosoiteasetukset	41
Osoitekirja	42
Toimintaloki-näyttö.	43
Määrittäykset-näyttö	44

5 Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä

Yleistä	45
---------------	----

6 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki)	48
Miten hp instant support toimii?	48
hp instant support -sivustosta saatavat tiedot	48
Tuotetuki	48
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö	49

Hakemisto

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella.

Sulautettu WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteen (esimerkiksi tulostimen) kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voit tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat HP LaserJet -tulostimia ja MFP-laitteita sekä HP Digital Sender -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi, MFP-laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tarvikkeiden tilaustiedot
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- lisätä ja mukauttaa linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen kielen
- säästää energiaa määrittämällä tuotteelle ajan, jonka jälkeen se siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä
- lähettää palveluntarjoajalle määräajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- **Hälytykset.** Voit määrittää neljä kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
- **Muita linkkejä.** Voit lisätä viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella. Käyttämällä HP:n sulautettua WWW-palvelinta ja HP Web Jetadmin -ohjelmaa yhdessä varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyviin tarpeisiin löytyy ratkaisu. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa käytettäviä tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä tuotteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmiä ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja määrittää useita tuotteita samanaikaisesti.

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Järjestelmävaatimukset

HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että siinä on seuraavat osat:

- tuettu WWW-selain. Sulautetun WWW-palvelimen tukemia WWW-selaimia ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Konqueror 3.0 tai uudempi
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
 - Mozilla 1.0 (ja Mozillasta johdetut selaimet)
 - Netscape Navigator 6.2 tai uudempi
 - Opera 7.0 tai uudempi
 - Safari 1.0 tai uudempi
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]).

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

Käynnistä HP:n sulautettu WWW-palvelin seuraavalla tavalla.

Huomautus

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjä ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa tuettu WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite-** tai **Siirry-**kenttään tuotteelle määritetty IP (Internet Protocol) -osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1), isäntänimi (esimerkiksi np[XXXXXX]) tai määritetty isäntänimi (esimerkiksi http://www.[oma_palvelin].com).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, löydät sen asetussivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu avataan tai tulostetaan ohjauspaneelistä.

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW-palvelimeen on kirjaututtu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen, käytettävissä on vain **Tietoja**-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus), kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjaututtava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla suojattuja välilehtiä (**Asetukset**, **Digitaalinen lähetys** ja **Verkot**) voidaan käyttää.

Huomautus

Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa [Tietosuoja sivulla 27](#). Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

- 1 Kun olet käynnistänyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa **kirjautumislinkkiä**.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan **verkon salasana**. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen mukaan.



- 2 Kirjoita käyttäjänimeksi `admin` ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen **OK**-painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta **Kirjautu ulos** -linkkiä.
- 2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

VAROITUS

Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa tietoturvariskin.


HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

Pääset HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöihin napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi **Tietoja**-ja **Asetukset**-välilehteä) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja asetuksista.

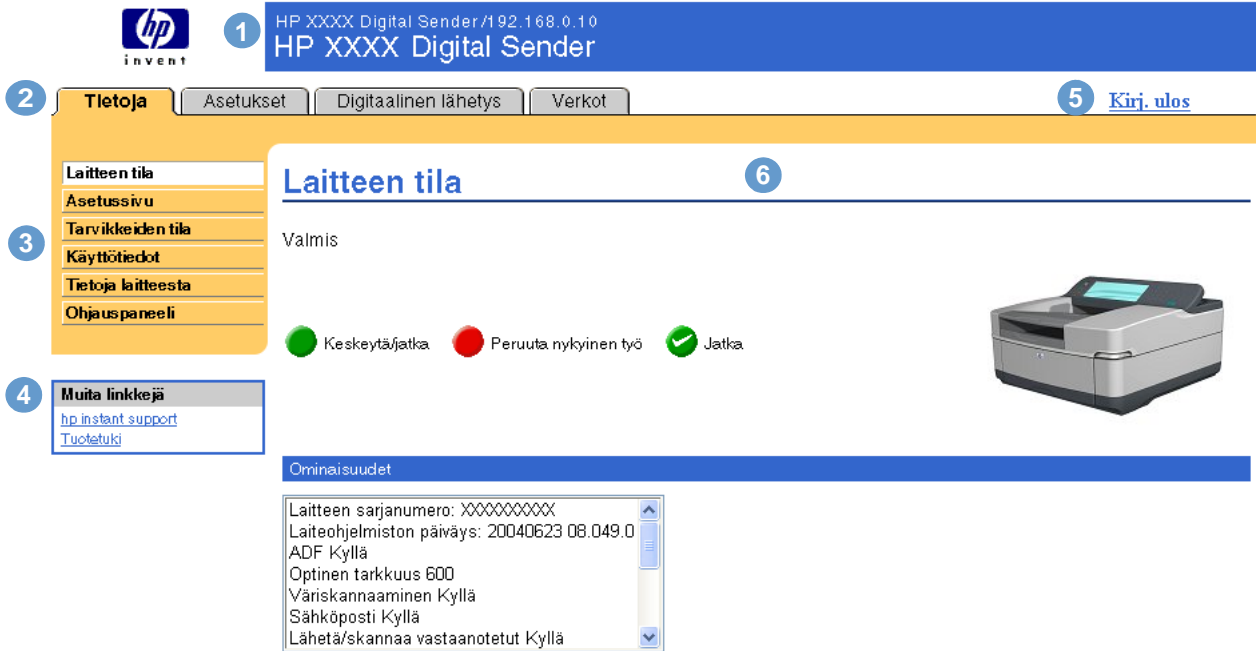

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) -osoitteen.		
2	Välilehdet	Tietoja-välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi määrittää tuotteen asetuksia tämän välilehden näyttöjen kautta.	Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7.
		Asetukset-välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tässä välilehdessä.	Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 15.
		Digitaalinen lähetys -välilehti	Voit määrittää tuotteen digitaaliset lähetysasetukset tässä välilehdessä. Huomautus: Jos Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelma on asennettu, digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelmalla.	Katso kohtaa Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen sivulla 33.
		Verkot-välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.	Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 45.
3	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.	

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
4	Muita linkkejä	hp instant support Tuotetuki	<p>Voit luoda yhteyden verkkoresursseihin, kun tarvitset apua ongelmien ratkaisuun tai tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista.</p> <p>HP:n WWW-sivuston tuotekohtaisista ohjeista voit hakea ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina sivulla 47. Katso kohtaa hp instant support (hp:n pikatuki) sivulla 48. Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 48. Katso kohtaa Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö sivulla 49.
5	Kirjaudu / Kirjaudu ulos	Erilainen käyttäjätyypin mukaan	Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana.	Katso kohtaa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.
6	Näyttö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat näytön näkyviin napsauttamalla valikkoa.	<ul style="list-style-type: none"> Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7. Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 15. Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 45.

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Tietoja-näytöt on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissä ei voi määrittää tuotteen asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa [Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 15](#).

Tietoja-näytöt ovat seuraavat:


- Laitteen tila (sivu 8)
- Asetussivu (sivu 9)
- Tarvikkeiden tila (sivu 11)
- Käyttötiedot (sivu 12)
- Tietoja laitteesta (sivu 13)
- Ohjauspaneeli (sivu 14)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Laitteen tila

Laitteen tila -näytössä näkyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

1

Tietoja

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

2

Valmis

3

Keskeytä/jatka


Peruuta nykyinen työ

Jatka

4

Ominaisuudet

Laitteen sarjanumero: XXXXXXXXXX
Laitteohjelmiston päivitys: 20040623 08.049.0
ADF Kyllä
Optinen tarkkuus 600
Värisäntäminen Kyllä
Sähköposti Kyllä
Lähetä/skannaa vastaanotetut Kyllä



Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tila	Näyttää laitteen tilan (sama tieto näkyy ohjauspaneelin näytössä).
3	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita näytössä olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja-näytöstä.
4	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat.

Asetussivu-näytössä voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

1

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

[Kirj. ulos](#)

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tuotetuki](#)

2

Asetussivu

Tietoja laitteesta

Tuotteen nimi:	HP XXXX Digital Sender
Laitteen nimi	HP XXXX Digital Sender
Mallinumero:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX
Rasteroijan numero:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.159 0
SCB:	
Laitteisto-ohjelman päiväkoodi:	20040623 08.049.0
Palvelutunnus:	00000
Asiakirjansyöttölaitteen huoltoväli:	90000
Sivu ADF:	n edellisen huollon jälkeen: 0

3

Asetukset

DIMM-paikka 1:	Tyhjä
DIMM-paikka 2:	256 Mt DDR
Paikka 1:	64 MB F/W FLASH: 2 Mt
Korttipaikka 2:	Tyhjä
EIO 1:	HP JetDirect J7934A
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Sisäinen levy:	HP J7948A/ 18 Gt
LEVY Levytila:	19077 Mt kapasiteetti
KORTTIPAIKKA Levytila:	2 Mt kapasiteetti
LDAP-yhdyskäytävä	Ei määritetty
SMTP-yhdyskäytävä	Ei määritetty
HP MFP -digitaalilähetysten palvelin	Ei määritetty

4

Muisti

RAM yhteensä:	256 Mt
---------------	--------

5

Tietosuoja


Ohjauspaneelin lukitus:	EI MITÄÄN
Ohjauspaneelin salasana:	EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: LEVY	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: KORTTIPAIKKA	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Tiedostojärjestelmän käyttö:	
PJL:	KÄYTÖSSÄ
PML:	KÄYTÖSSÄ
NFS:	KÄYTÖSSÄ

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tietoja laitteesta	Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot sekä muita tietoja.
3	Lisävarusteet	Ilmoittaa DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut lisävarusteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5	Tietosuoja	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn kirjoitussuojausasetusten tilan.

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

[Kirj. ulos](#)

1

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tarvikkeiden tila

Tilaustiedot

Hewlett-Packardin tarvikkeita voi tilata Internetistä tai ostaa valtuutetulta jälleenmyyjältä. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

2

Asiakirjansyöttö- ja huoltopakkaus

Tilaa HP-osa: Q5779A

100%

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Pitkäkestoisten tarvikkeiden tiedot	Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan prosentteina sekä jäljellä olevien tulostettavien sivujen arvioitun lukumäärän.

Käyttötiedot-sivun näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', 'Digitaalinen lähetys', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a list of links: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Käyttötiedot' (highlighted), 'Tietoja laitteesta', and 'Ohjauspaneeli'. Below this is a section 'Muita linkkejä' with links to 'hp instant support' and 'Tuotetuki'. The main content area is titled 'Käyttötiedot'. It has a blue header with 'Tunnus' and a list of items: 'Sarjanro', 'Tuotteen nimi', and 'Laitteen nimi'. Below this is a section 'Käyttömäärät (laskennalliset)' with a table showing usage statistics. The table has columns for 'Sivukoko', 'Luku', 'Yksiköt', 'Luku', 'Yksiköt', and 'Yhteensä'. The rows are: 'LETTER', 'LEGAL', 'A4', 'EXECUTIVE', 'B5 (JIS)', 'A5', 'Skannerin kokonaiskäyttö', 'Lähetä töiden määrä', 'ADF:n yksipuoliset sivut', 'ADF:n kaksipuoliset sivut', 'ADF-sivumäärä', and 'Tason skannausmäärä'. The table shows that the total usage is 0,0 for all categories.

Sivukoko	Luku	Yksiköt	Luku	Yksiköt	Yhteensä
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5 (JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Skannerin kokonaiskäyttö					0,0
Lähetä töiden määrä			0		
ADF:n yksipuoliset sivut			0		
ADF:n kaksipuoliset sivut			0		
ADF-sivumäärä			0		
Tason skannausmäärä			0		

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Käyttömäärät (laskennalliset)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.
3	Yksiköt	Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4- (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytöstä näet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilön nimen, laitteen sijainnin ja tulostimen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Laitteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön ja laitteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää **Asetukset**-välilehden Tietoja laitteesta -näytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

[Kirj. ulos](#)

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Tietoja laitteesta


Laitteen nimi	HP XXXX Digital Sender
Laitteen sijainti	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP XXXX Digital Sender
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet Ohjauspaneeli-näytössä tuotteen ohjauspaneelinäytön sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.

Huomautus

Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.

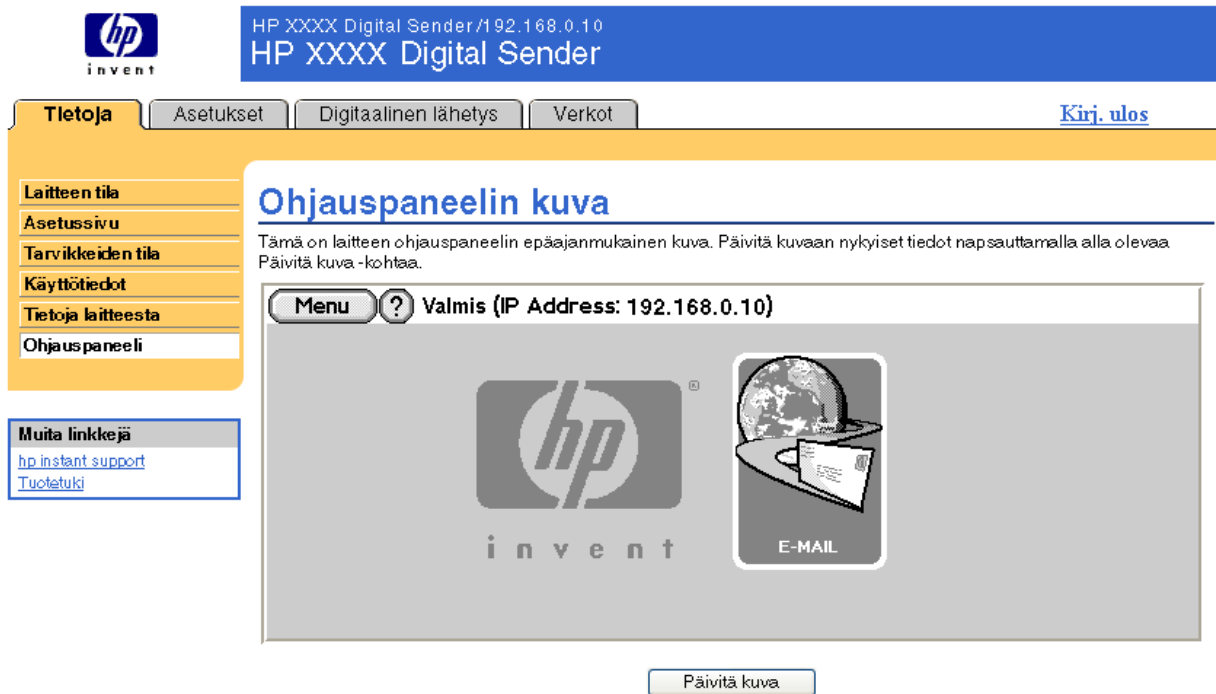

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden näyttöjen kautta. Asetukset-välilehden näytöt ovat seuraavat:

- Määritä asetukset (sivu 16)
- Sähköpostipalvelin (sivu 17)
- Hälytykset (sivu 19)
- AutoSend (sivu 25)
- Tietosuoja (sivu 27)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 28)
- Tietoja laitteesta (sivu 30)
- Kieli (sivu 31)
- Päivämäärä ja kellonaika (sivu 32)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Määritä asetukset

Määritä asetukset -näytöstä voi tulostaa laitteen tietosivut sekä määrittää laitteen asetukset *etäyhteyden kautta*. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Jos laitteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja laitteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin laitteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

2

Määritä laite

Voit määrittää laitteen valitsemalla alla olevasta hakemistopuusta määritysvalikon. Kun määritysvalikko on valittu, voit määrittää sen asetukset sivun alalaidassa.

3

Valitse valikko

TIEDOT

MÄÄRITÄ ASETUKSET

DIAGNOSTIIKKA

4

KESKEYTÄ

☐

Käytä

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .	
2	Valitse valikko	TIETOJA -valikko	Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja sen asetusten määrittämisestä.
		MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikko	Määritä asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tästä valikosta voit määrittää laitteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.
		DIAGNOSTIIKKA -valikko	Voit katsoa laitteen vianmäärityksessä tarvittavia tietoja.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (+) tai itse valikkoa.	
4	KESKEYTÄ	Voit keskeyttää laitteen toiminnan valitsemalla tämän valintaruudun.	

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen


Seuraava vaiheittainen ohje on *vain* esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.

Tulosta Asetussivu seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse **TIEDOT**.
- 2 Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten **Käytä**.

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehäilytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetytVerkot

Kirj. ulos

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Häilytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

2

Sähköpostipalvelin

Lähtevä sähköposti

Määritä lähtevän sähköpostin palvelinarvot, jos sähköpostihäilytykset tai AutoSend-toiminto on käytössä.

☒ Ota lähtevä sähköposti käyttöön

SMTP Palvelin

192.68.00.00

Toimialueen nimi

your.company.com

3

Laitteen sähköpostiosoite

Device 1@your.company.com

4

Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihäilytyksissä)

Määritä tulevan sähköpostin palvelimen arvot, jotta tulostimeen voi lähettää etäpyyntöjä ja -komentoja.

☒ Ota tuleva sähköposti käyttöön

POP3 Palvelin

192.168.0.10

Laitteen POP3-käyttäjänimi

Device 1

Salasana

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

KäytäPeruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Lähtevä sähköposti	Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää häilytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Häilytykset-näytön käyttäminen sivulla 20 .
3	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on laitteen sähköpostiosoite, joka näkyy laitteen antamissa häilytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta ei käytetä komentojen lähettämiseen laitteeseen. Katso kohtaa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 24 .
4	Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihäilytyksissä)	Määritä saapuvan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja laitteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 24 .

FIWW

Sähköpostipalvelin 17

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Lähtevien sähköpostiviestien asetukset on määritettävä silloin, jos hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa aiotaan käyttää.

- 1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialueenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- 2 Valitse **Ota lähtevä sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- 3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita toimialueenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 24](#).

- 1 Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon on määritetty saapuvien sähköpostiviestien asetukset, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.


- 2 Valitse **Ota tuleva sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- 3 Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite **POP3 Palvelin** -tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Hälytykset-näytössä tuotteen asetukset niin, että ongelma- ja tilahälytykset lähetetään sähköpostiviestinä halutuille vastaanottajille. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tiettyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähyydestä tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.

Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita.

Huomautus

Seuraavassa kuvassa, taulukossa ja toimintaohjeessa kuvataan tämän näytön käyttöä. Hälytykset toimivat vain, kun lähtevä sähköposti on käytössä. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa [Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 18](#).



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

Kirj. ulos

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellon aika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Hälytykset

Hälytyksiä on tällä hetkellä määritetty seuraaville kohdeluetteloille. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta luettelon vieressä olevaa painiketta. Lisätietoja toiminnosta saat viemällä osoittimen painikkeen päälle.

Huomautus: Jotta hälytykset toimisivat, lähtevän postin täytyy olla määritetty [Sähköpostipalvelin-sivulla](#).

Luettelon nimi	Hälytyskohteet	Valitut hälytykset	Liitteet (valinnainen)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	ADF-paperitukos	Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot
		<div>3</div> Muokkaa	<div>4</div> Testaa
			<div>5</div> Poista
List 2	your_admin@your.company.com	Laitevirhe Digitaalisen lähetyksen LDAP-palvelimen virhe Digitaalisen lähetyksen SMTP-palvelimen virhe Digitaalisen lähetyksen palvelinvirhe	Asetussivu
		Muokkaa	Testaa
			Poista
List 3	service_provider@your.company.com	Tilaa asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaus Vaihda asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaus Sisäisen kellon virhe	Asetussivu Tapahtumaloki
		Muokkaa	Testaa
			Poista

6

Uusi kohdeluettelo

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

FIWW

Hälytykset 19

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Kohdeluetteloiden yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo	Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään.

Hälytykset-näytön käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- [Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 20](#)
- [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 23](#)
- [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 24](#)

Hälytysten asetusten määrittäminen

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.


1 Tee jompikumpi seuraavista:

- Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

- Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa **Muokkaa**-painiketta.

- 2 Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, näyttö näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa oleva näyttö. Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita **Luettelon nimi** -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, siirry kohtaan 3.)



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

Kirj. ulos

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellon aika

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tuotetuki](#)

Hälytykset - asetukset

Vaihe 1: Kirjoita luettelon nimi

Kirjoita kohdeluettelon nimi.

Luettelon nimi:

Vaihe 2: Kirjoita hälytyskohteet

Kirjoita enintään 20 hälytyskohdetta jossakin seuraavista muodoista:

Sähköpostiosoite (esim. oma~nimi@oma~yritys.com)
Kannettava laite (esim. 208-555-5555@yritys~yritys.net)
Internet-sivusto (esim. <http://www.oma~palvelin.com>)

Erota hälytyskohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).

Hälytyskohteet:

Vaihe 3: Valitse hälytykset

Valitse hälytykset, jotka haluat hälytyskohteiden vastaanottavan. Yleisimmät hälytykset näkyvät tässä luettelossa.

Hälytyksen nimi	Valittu	Kynnys [*]
ADF-paperitukos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut

^{*} Kynnysarvoihin tehtyjä muutoksia käytetään kaikissa tämän laitteen kohteissa.

Lisähälytykset

Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen hälytyksiä, valitse Näytä kaikki hälytykset -painike.

Huomautus: Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehdyt muutokset ja avaa hälytysasetusten luettelon.

Näytä kaikki hälytykset

Vaihe 4: Valitse sähköpostiliitteet (valinnainen)

Valitse liitteet, jotka haluat sisällyttää tässä luettelossa oleviin sähköpostivirheilmoituksiin. Esimerkkejä on Tietoja-välilehdellä.

☒ Tarvikkeiden tilasivu
☒ Käyttötiedot
☐ Asetussivu
☐ Tapahtumalokisivu

Valitse tämä asetus, jos jokin hälytyksiä vastaanottamaan valitsemistasi hälytyskohteista on automatisoitu tietokonejärjestelmä.

☐ XML-tiedot

OKPeruuta

- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.

- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki hälytykset** -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.
Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- 6 Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on **Tietoja**-välilehdellä.) Valitse **XML-tiedot**-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi **Käyttötiedot**- ja **Tapahtumalokisivu**-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on kaksi liitettä, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös **XML-tiedot**-asetuksen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja tekstitiedostoliitteenä .XML-muodossa.
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Huomautus


Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 23](#).

Kohdeluettelon asetusten testaaminen

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa **Testaa**-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissä käytetään järjestelmää, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos järjestelmään ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetykVerkot

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Hälytykset - testi

Olet lähettämässä testihälytystä valittuihin hälytyskohteisiin. Lähetä testi valitsemalla OK tai jätä testi lähettämättä ja palaa hälytysten pääsivulle valitsemalla Peruuta.

Hälytyskohteet:

☒ your_name@your.company.com

☒ anyone@your.company.com

Testihälytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sähköpostiosoite. Jos haluat saada tämän testin luoman vastauksen, kirjoita oma sähköpostiosoiteesi seuraavaan ruutuun.

Palauteosoite:

Viestin teksti:

Tämä on testihälytys. Olet saanut tämän viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta tuotteesta.

Tämä viesti ei edellytä toimenpiteitä tuotteen suhteen.

Tuote:

HPXXXXDigital Sender

Tällä hetkellä valittuna olevat hälytykset:

ADF-paperitukos

Tällä hetkellä valittuna olevat liitteet:

Tarvikkeiden tilasivu

Käyttötiedot

Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta.

Jos haluat lisätietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun.

Omat tiedot (valinnainen):

OKPeruuta

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.
- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoiteesi **Palauteosoite**-ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).

- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta **OK**-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 17.](#))
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita **Vastaanottaja**-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueen nimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - b Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen **Lähettäjä**-kenttään automaattisesti.
 - c Kirjoita **Aihe**-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti:
this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto
Asetussivu	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Tarvikkeiden tila -sivu	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sivu	ei käytettävissä	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

Huomautus

Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.

Tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään palveluntarjoajalle määräajoin AutoSend-näytön kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkin avulla.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit määrittää enintään 20 sähköpostiosoitetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää vain yhden sähköpostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetys Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika

2 ☐ Ota käyttöön AutoSend

3 Lähetysväli 500 ☐ päivää (1-28)
☐ viikkoa (1-4)
☐ kuukautta (1-6)
☒ sivua skannattu (50-30000)

Kirjoita enintään 20 sähköpostikohdetta (esim. oma~nimi@oma~yritys.com):
4 Erotta sähköpostikohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).
Sähköpostikohteet

5 ☐ Lähetä HP:lle ([Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus](#))

6 Testaa

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
3	Lähetysväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja Sähköpostikohteet -kenttään määritettyihin kohteisiin.
4	Sähköpostikohteet	Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään tuotteen asetustietoja. Luettelossa voi olla enintään 20 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteessa voi puolestaan olla enintään 50 merkkiä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Lähetä HP:lle	Kun valitset tämän valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot lähetetään säännöllisesti HP:lle. Tiedot lähetetään HP:n sähköpostiosoitteeseen (esimerkiksi tuotteeni@hp.com) tekstipohjaisena tiedostona, jonka tiedostotunniste on .XML. Tiedosto on englanninkielinen. Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee AutoSend-toiminnolla lähetettyjä tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa.
6	Testaa	Tallenna asetukset ja lähetä tiedot heti napsauttamalla tätä painiketta. Näin varmistutaan siitä, että viesti lähetetään vastaanottajalle.

AutoSend-toiminnon käyttöönotto

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 17.](#))
- 2 Napsauta **Ota käyttöön AutoSend** -valintaruutua.
- 3 Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyvä tallennuslaite, voi määrittää enintään 20 kohdesähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteet tulee määrittää näytössä näkyvässä muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää yhden sähköpostiosoitteen.)
- 5 Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse **Lähetä HP:lle** -valintaruutu.
- 6 Napsauta **Käytä**-painiketta.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetys Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Häilytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika

2 Määritä salasana

Suojaussalasana voidaan asettaa estämään luvattomilta käyttäjiltä tulostimen määrittäminen tai pääsy verkon pääkäyttäjän toimintoihin.

Käyttäjänimi admin
Uusi salasana
Vahvista salasana

Määritä asetukset

3 Laitteen tilasivun näyttö

☒ Peruuta
☒ Keskeytä/jatka
☒ Jatka-painike

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Määritä salasana	Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit kontrolloida, ketkä voivat käyttää sulautetun WWW-palvelimen Asetukset -, Verkot - ja Digitaalinen lähetys -välilehtiä. Kun salasana on määritetty, Kirjaudu -linkin avaamiseen tarvitaan salasana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3 .
3	Laitteen tilasivun näyttö	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila -näytössä (Tietoja -välilehdessä).

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät kaikissa HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Kolme pysyvää linkkiä (**hp instant support**, **Tilaa tarvikkeita** ja **Tuotetuki**) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetyks Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Tietoja

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika

2 Lisää linkki

URL
Nimi

3 Käyttäjakohtaiset linkit

4 Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
3	Käyttäjakohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.)
		Tuotetuki	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta.
		Oma palveluntarjoaja	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.
		Oma huoltoyhteyshenkilö	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.

Linkin lisääminen

Voit lisätä linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.
- 2 Napsauta **Lisää linkki** -painiketta.

Linkin poistaminen

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse **Käyttäjakohtaiset linkit** -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta **Poista valittu linkki** -painiketta.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytössä voi antaa laitteelle nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja laitteen sijaintipaikan. Näytössä näkyvät myös laitteen IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero.

 HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

[Kirj. ulos](#)

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika

Tietoja laitteesta

Laitteen nimi	<input type="text" value="HP XXXX Digital Sender"/>
Laitteen sijainti	<input type="text"/>
Omistajan numero:	<input type="text"/>
Yrityksen nimi:	<input type="text"/>
Yhteyshenkilö:	<input type="text"/>
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP XXXX Digital Sender
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

KäytäPeruuta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tuotetuki](#)

Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -näytössä, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -näytössä, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdestä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

Kieli

Valitse Kieli-näytöstä HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytettävä kieli. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetyt Verkot [Kirj. ulos](#)

1

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika

2 Sivujen katselukieli: Selain
3 Sivujen katselukieli: Laite
4 Valitse kieli SUOMI

Käytä Peruuta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tuotetuki](#)

VAROITUS

Valitsemalla **Sivujen katselukieli: Laite-** tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Sivujen katselukieli: Selain (oletus)	Tällä toiminnolla saat selville WWW-selaimessa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
3	Sivujen katselukieli: Laite	Tällä toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
4	Valitse kieli	Valitse HP:n sulautetun WWW-palvelimen kieli seuraavista vaihtoehdoista: <ul style="list-style-type: none">English (englanti)Français (ranska)Deutsch (saksa)Italiano (italia)Español (espanja)Svenska (ruotsi)Dansk (tanska)Norsk (norja)Nederlands (hollanti)SuomiPortuguês (portugali)


Huomautus

Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Päivämäärä ja kellonaika

Voit päivittää tuotteen ajan Päivämäärä ja kellonaika -näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender /192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

2

Nykyinen päivämäärä

Nykyinen kellonaika

2004 / HEI / 07

11 : 39

4

Hae aika

3

Päivämäärän/kellonajan muoto

Käytä

Peruuta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Nykyinen päivämäärä ja Nykyinen kellonaika	Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu WWW-palvelin käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä korjauksen tuotteen ohjauspaneelin kautta.
3	Päivämäärän/kellonajan muoto	Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja kellonajan muoto valitaan.
4	Hae aika	Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan päivämäärän ja kellonajan.

4

Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää Digitaalinen lähetys -näyttöjä joissakin tuotteissa olevien digitaalisten lähetystoimintojen hallintaan. Digitaalinen lähetys -näytöt ovat seuraavat:

- Yleiset (sivu 34)
- Lähetä sähköpostiin -näyttö (sivu 35)
- Osoitteen määrittäminen (sivu 38)
- Osoitekirja (sivu 42)
- Toimintaloki-näyttö (sivu 43)
- Määritykset-näyttö (sivu 44)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

DSS-ohjelmiston käyttäminen

Tuote sisältää Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelman, jota käytetään digitaalisiin lähetystoimintoihin. Jos HP DSS -ohjelma on asennettu, näyttöön tulee seuraava sanoma, kun jotakin **Digitaalinen lähetys** -välilehden valikkoa napsautetaan:

The device is being serviced by the Digital Sending Software at <IP address>. (Digital Sending Software <IP-osoite> käyttää laitetta.) Please use Windows Configuration Utility to configure the device. (Määritä laitteen asetukset Windows-määritysapuohjelmalla.)

Tällöin digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelmalla. Näin määritystoiminnot voidaan keskittää ja tietoturva on paremmin hallinnassa.

Voit määrittää digitaalisen lähetyksen järjestelmänvalvojan tiedot Yleiset-näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset **Digitaalinen lähetyk** Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määrittäykset

2 Ohje

Järjestelmänvalvojan tiedot

3 Nimi:

4 Sähköposti:

5 Puhelinnumero (valinnainen):

6 Sijainti (valinnainen):

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetyk -välilehden näytöistä.
3	Nimi	Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi.
4	Sähköposti	Kirjoita järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.
5	Puhelinnumero (valinnainen)	Kirjoita järjestelmänvalvojan puhelinnumero (valinnainen).
6	Sijainti (valinnainen)	Kirjoita järjestelmänvalvojan sijainti (valinnainen).

Lähetä sähköpostiin -näyttö

Tuote vaatii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -yhdyskäytäväpalvelimen, jotta se voi välittää sähköpostiviestejä sähköpostiosoitteisiin. Käytä Lähetä sähköpostiin -näyttöä SMTP-asetusten, sähköpostiliitteen enimmäiskoon ja tuotteen oletussähköpostiosoitteen määrittämiseen. Voit myös määrittää kaikkien tuotteen lähettämien sähköpostiviestien oletusaiheen. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Sähköpostin lähetystapa	Voit lähettää sähköpostiviestejä SMTP-yhdyskäytäväpalvelimeen suoraan tuotteesta.
4	Laitteen SMTP-yhdyskäytävä	Kirjoita laitteen sähköpostipyynnöt käsittelevän SMTP-yhdyskäytäväpalvelimen IP-osoite tai isäntänimi. Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla Etsi yhdyskäytävät -painiketta. Huomautus Jotkin laitteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tällaisissa tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi IP-osoitteiksi.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Liitteen enimmäiskoko	Valitse SMTP-yhdyskäytävän lähettämien sähköpostiliitteiden enimmäiskoko. Jos tuotteen on lähetettävä sähköpostiliite, joka on määritettyä enimmäiskokoa suurempi, liitetiedosto jaetaan tiedostoiksi, jotka lähetetään useissa sähköpostiviesteissä.
6	Etsi yhdyskäytävät	Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla tätä painiketta.
7	Testaa	Voit varmistaa tätä painiketta napsauttamalla, että määritetty SMTP-yhdyskäytäväpalvelin on kelvollinen ja toimiva.
8	Sähköposti	Kirjoita oletuslähettäjänä toimivan henkilön sähköpostiosoite.
9	Näyttönimi	<p>Kirjoita nimi, jonka haluat näkyvän tuotteesta lähetettyjen sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän".</p> <hr/> <p>Huomautus Jos nimeä ei ole määritetty, Sähköposti-kenttään kirjoitettu sähköpostiosoite näkyy lähtevien sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä.</p>
10	Estä laitteen käyttäjää muuttamasta oletuslähettäjän osoitetta	Voit varmistaa, että tavalliset käyttäjät eivät muuta järjestelmänvalvojan määrittämää sähköpostiosoitetta, valitsemalla tämän valintaruudun.
11	Oletusaihe	Jos haluat, voit kirjoittaa oletusaiheen, joka näkyy kaikissa tuotteen lähettämissä sähköpostiviesteissä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita viestin aihe tähän".
12	Lisäasetukset	Voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen lähettämien sähköpostiviestien tekstin ja liitetiedostojen asetukset, napsauttamalla tätä painiketta. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin lisäasetukset -näyttö sivulla 37 .

Sähköpostin lisäasetukset -näyttö

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetyks -välilehden näytöistä.
3	Viestin teksti	Voit muokata tuotteen lähettämien sähköpostiviestien varsinaisen tekstiosan ulkoasua. Valitse viestin kieli. Käytettävissä ovat samat kielet kuin Asetukset -välilehden Kieli-näytössä.
4	Käyttäjän muokkausoikeus	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden lisätä tekstiä sähköpostiviestiin.
5	Liiteasetukset	Valitse tuotteesta lähetettävien sähköpostiviestien liitetiedostojen oletusasetukset.

Osoitteen määrittäminen

Jotta voisit lähettää skannattuja asiakirjoja tuotteesta, sinun on määritettävä sähköpostiosoitteet. Tuotteen osoitteenmäärittystoiminto helpottaa osoitteen määrittämistä hakemalla vastaanottajien osoitteet automaattisesti.

Kun käytät Osoitteen määrittäminen -näytön toimintoja, tuote voi hakea sähköpostiosoitteet suoraan LDAP-palvelimen tietokannasta. LDAP-osoitekirjaa ei tarvitse replikoida. LDAP-osoitekirjan suora käyttö takaa sen, että käytössä on aina uusin osoite. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja Asetukset **Digitaalinen lähetyks** Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Yleiset
Lähetä sähköpostiin
Osoitteen määrittäminen
Osoitekirja
Loki
Määrittäykset

2 Ohje

3 ☒ Salli laitteen käyttää suoraan LDAP-osoitekirjaa

LDAP-palvelimen käyttäminen

4 LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä: Anonyymi

5 Kirjautumistiedot
Käyttäjätunnus:
Salasana: *****

6 LDAP-palvelin:

7 Portti: 389 Etsi palvelin

8 Etsitään tietokannasta

9 Etsimisen asetukset

10 Etsinnän alkutaso:

11 Laitteen käyttäjän tietojen etsimismenetelmä: Exchange 5.5 -oletusasetukset

12 Kirjoitetun nimen on vastattava... seuraavaa LDAP-attribuuttia: cn

13 Palauta laitteen käyttäjän sähköpostiosoite käyttäen seuraavaa attribuuttia... rfc822Mailbox

14 Lisäasetukset... Testaa

15 Käytä Peruuta


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetyks -välilehden näytöistä.
3	Salli laitteen käyttää suoraan LDAP-osoitekirjaa	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat määrittää laitteen käyttämään LDAP-osoitekirjaa suoraan.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
4	LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä	Anonyymi	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin ei vaadi käyttäjän kirjautumistietoja LDAP-tietokannan käyttämiseen.
		Yksinkertainen	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedot LDAP-tietokannan käyttämiseen. Kun tämä asetusta on käytössä, sinun on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. Ota huomioon, että salasana lähetetään verkon kautta salaamattomana.
		NTLM	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedot LDAP-tietokannan käyttämiseen. Tämä asetusta tukee Windows NT:n haaste- ja vastaustoimintoa. Kun tämä asetusta on käytössä, sinun on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. Huomautus Asetus ei ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
5	Kirjautumistiedot	Määritä nämä asetukset, jos LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä -luettelosta on valittu Yksinkertainen - tai NTLM -vaihtoehto.	
6	LDAP-palvelin	Kirjoita sen LDAP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite, jonka tietokannassa on keskitetty osoitekirja. Huomautus Jotkin tuotteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tällaisissa tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi IP-osoitteiksi.	
7	Portti	Kirjoita sen TCP/IP-portin numero, jonka kautta palvelin käsittelee LDAP-pyyntöjä. Tavallisesti portti on 389.	
8	Etsi palvelin	Voit etsiä käytettävissä olevia LDAP-palvelimia napsauttamalla tätä painiketta.	
9	Etsimisen asetukset	Jos napsautat tätä painiketta, tuote yrittää määrittää parhaat mahdolliset asetukset valitulle palvelimelle LDAP-tietokannasta hakemista varten.	
10	Etsinnän alkutaso	Kirjoita yksilöivä nimi LDAP-hakemistorakenteen kohdalle, josta osoitteen hakeminen alkaa. Yksilöivä nimi muodostuu attribuutti=arvo-pareista, jotka on erotettu pilkuilla. Esimerkki: ou=osastonimi,o=yhtiönnimi,c=maa ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Huomautus Joissakin LDAP-palvelimissa Etsinnän alkutaso -asetuksen voi jättää tyhjäksi. (Tässä tapauksessa oletuksena on juurisolmu.)	

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
11	Laitteen käyttäjän tietojen etsimismenetelmä	Exchange 5.5 -oletusasetukset	Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange 5.5 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP-attribuuttien arvot määritetään automaattisesti.
		Active Directory -oletusasetukset	Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange Server 2000 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP-attribuuttien arvot määritetään automaattisesti.
		Mukautettu	Valitse tämä asetus, jos sinun on määritettävä LDAP-attribuuttien arvot manuaalisesti.
12	Kirjoitetun nimen on vastattava seuraavaa LDAP-attribuuttia	Kirjoita osoitekirjan henkilön tunnisteena toimiva LDAP-tietokannan attribuutti. Tämän attribuutin arvoa verrataan käyttäjän kirjoittamaan nimeen, kun henkilön sähköpostiosoitetta haetaan. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: <ul style="list-style-type: none"> • uid: käyttäjän tunniste • cn: yleinen nimi • sn: sukunimi • givenName: etunimi 	
13	Palauta laitteen käyttäjän sähköpostiosoite käyttäen seuraavaa attribuuttia	Kirjoita LDAP-attribuutti, joka sisältää henkilön sähköpostiosoitteen. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail 	
14	Lisäasetukset	Tätä painiketta napsauttamalla voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää LDAP-palvelimen lisätoiminnot. Lisätietoja on kohdassa Lisäosoiteasetukset sivulla 41 .	
15	Testaa	Voit testata määrittämäsi asetukset napsauttamalla tätä painiketta.	

Lisäosoiteasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetyks

Verkot

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määrittelykset

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

2

Ohje

3

Etsinnän lisäasetukset

LDAP-osoitteiden enimmäismäärä:
20 osoitetta
Enimmäisetsintäaika:
10 sekuntia
LDAP-suodatusehto:

☒ Tietokannan tiedot ovat aakkosjärjestyksessä

4

Etsi tietokannasta tietoja...

☒ jotka alkavat etsittävällä merkkijonolla (pikatile).

☐ jotka alkavat etsittävällä merkkijonolla (tarkka hakutila).

OK

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetyks -välilehden näytöistä.
3	Etsinnän lisäasetukset	Valitse LDAP-palvelimen haun lisäasetukset.
4	Etsi tietokannasta tietoja	Valitse, palauttaako LDAP-haku pelkästään osoitteet, jotka alkavat nimen osalla, vai kaikki osoitteet, jotka sisältävät nimen osan missä kohtaa tahansa.

Osoitekirja-näytöstä voit lisätä etukäteen määritetyn sähköpostiosoitteiden luettelon, jonka voit sitten tuoda tuotteen sisäiseen osoitekirjaan .CSV-muodossa (luetteloerottimella erotettuina arvoina). .CSV-tiedosto on tavallinen (UTF-8-koodattu) tekstitiedosto, jossa jokainen osoitemerkintä on omalla rivillään. Osoitemerkintä koostuu hakunimestä, joka on näytössä näkyvä nimi, ja sitä seuraavasta pilkusta ja sähköpostiosoitteesta. Hakunimet ja sähköpostiosoitteet eivät voi sisältää pilkkuja. Seuraavat merkinnät ovat esimerkkejä:

nimi1, nimi1@oma.yritys.com

nimi2, nimi2@oma.yritys.com

Voit etsiä sähköpostiosoitetta hakunimen perusteella tuotteesta.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Osoitekirjan tiedostonimi	Kirjoita .CSV-muodossa olevan osoitekirjan polku tähän kenttään.
3	Tiedoston etsimiseen käytettävä painike	Voit etsiä .CSV-muodossa olevan osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta.
4	Tuo	Kun .CSV-tiedoston polku on Osoitekirjan tiedostonimi -kentässä, tuo osoitekirja tuotteen sisäiseen osoitekirjaan napsauttamalla tätä painiketta.
5	Tyhjennä laitteen osoitekirja	Voit tyhjentää laitteen sisäisen osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta.

Toimintaloki-näyttö

Voit tarkastaa digitaalisesti lähetettävien töiden tiedot sekä kaikki mahdolliset virheet käyttämällä Toimintaloki-näyttöä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Huomautus


Jos Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelma on asennettu, digitaaliset lähetystoiminnot merkitään HP DSS -ohjelman lokiin eikä sulautettuun WWW-palvelimeen. Avaa toimintoloki käynnistämällä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelma ja valitsemalla sitten **Loki**-välilehti.

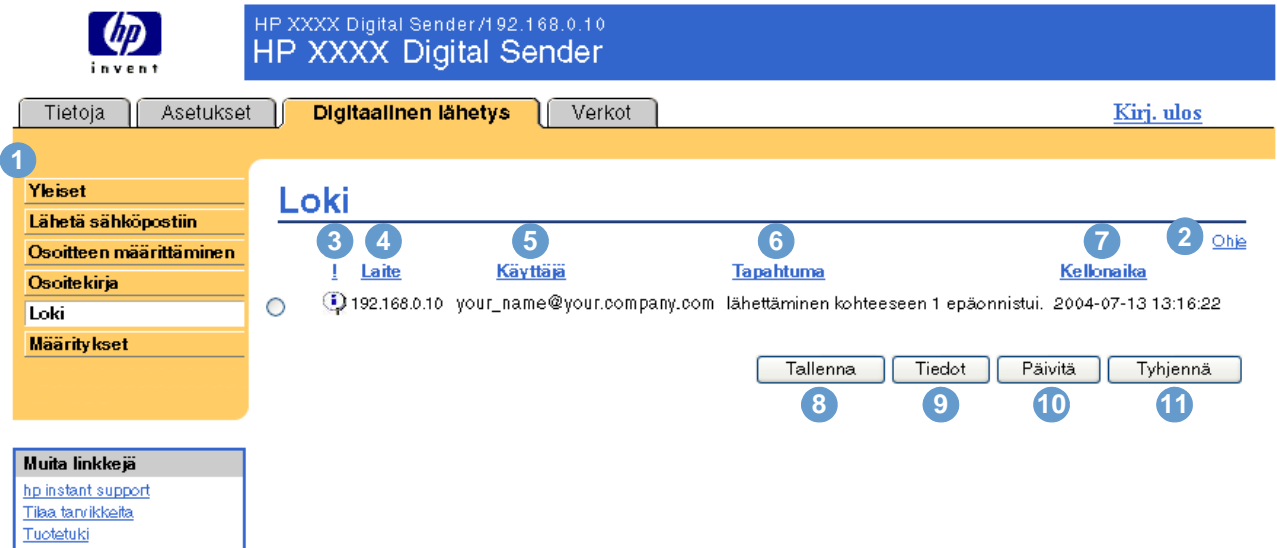

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Vakavuus	Näyttää kunkin lokiin merkityn virheen vakavuuden.
4	Laite	Näyttää laitteen IP-osoitteen.
5	Käyttäjä	Näyttää tapahtuman käynnistäneen käyttäjän nimen.
6	Tapahtuma	Kuvaa, oliko tapahtuma onnistunut vai aiheuttiko se virheen.
7	Kellonaika	Näyttää kunkin lokimerkinnän kellonajan.
8	Tallenna	Voit tallentaa lokitiedot tiedostoon napsauttamalla tätä painiketta.
9	Tiedot	Voit näyttää lokimerkinnän tiedot valitsemalla lokimerkinnän ja napsauttamalla sitten Tiedot -painiketta.
10	Päivitä	Voit päivittää näkymän uusimmilla lokitiedoilla napsauttamalla tätä painiketta.
11	Tyhjennä	Voit tyhjentää lokin tiedot napsauttamalla tätä painiketta.
		Huomautus Toiminto poistaa ainoastaan näytössä näkyvän lokin tiedot. Lokimerkinnät säilyvät tuotteessa töiden kirjanpitoa varten.

Määrittelykset-näyttö

Määrittelykset-näytön avulla voit määrittää digitaalisten lähetystoimintojen yleiset asetukset. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määrittelykset

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tuotetuki](#)

2

Ohje

3

Asiakirjan koko:

Letter

4

Asiakirjan tyyppi

Teksti

5

☐ Kaksipuolinen asiakirja

6

Automaattinen asetusten palautus
Kun Digital Sending -toiminto on valmis..
☒ Palauta laitteen oletusasetukset välittömästi.
☐ Palauta laitteen oletusasetukset viiveellä.
Viiveen kesto sekunteina (10 - 300):

Käytä

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Asiakirjan koko	Valitse tulostusmateriaalin oletuskoko, jota haluat tuotteen käyttävän asiakirjoja skannattaessa.
4	Asiakirjan tyyppi	Valitse tulostusmateriaalin oletustyyppi, jota haluat tuotteen kuvankäsittely-yksikön käyttävän asiakirjoja skannattaessa. <ul style="list-style-type: none">• Teksti• Grafiikka• Yhdistelmä
5	Kaksipuolinen asiakirja	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat skannata asiakirjan molemmat puolet.
6	Automaattinen asetusten palautus	Aikakatkaisutoimintoja käyttämällä voit palauttaa kaikki työn digitaalisen lähetyksen asetukset tuotteen oletusasetusten mukaisiksi. Voit määrittää oletusasetukset palautumaan välittömästi digitaalisen lähetystyön jälkeen (jos käyttäjä on muuttanut asetuksia) tai määrittää palautumiselle 10–300 sekunnin viiveen.

5 Verkkokäytön hallinta Verkot-näyttöistä

Yleistä

Verkot-näyttöissä voi hallita verkkoon liitettyä tuotetta ja määrittää sen asetukset. Verkot-näyttöjen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin **Verkot**-valikosta sitä näyttöä, jota haluat tarkastella.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Valitse kieli	Valitse Verkot -välilehdessä käytettävä kieli. Verkot -välilehdessä olevien kielten luettelo <i>ei</i> ole samanlainen kuin Asetukset -välilehdessä olevien kielten luettelo.
3	Ohje	Lisätietoja Verkot -välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje -painiketta.

Verkot-näytöissä voi suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tuotteen ja verkon asetuksia
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja Verkot-näytöistä:

- **Ohje.** Jokaisessa Verkot-näytössä on **Muita linkkejä** -kohdan alla **Ohje**-linkki, jota napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohje-näytössä on myös linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- **HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas.** Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata omaa tulostinpalvelinmalliasi koskevan oppaan uusimman version myös sivulta http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -ruudussa on kaksi pysyvää linkkiä, joiden kautta voit tarkastella nopeasti tuotekohtaisia tietoja, kuten interaktiivisen vianmäärityksen tietoja.

Laitteen nimi	HP XXXX Digital Sender
Laitteen sijainti	
Omnistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP XXXX Digital Sender
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

Huomautus

Asetukset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -näytössä voit lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät kaikissa sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa [Muokkaa muita linkkejä sivulla 28](#).

hp instant support (hp:n pikatuki)

Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. hp instant support -sivustosta pääsee käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- tukipaketit.
- tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tuotetuki

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta voit esimerkiksi


- tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

Oma palveluntarjoaja- ja **Oma huoltoyhteyshenkilö** -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne **Asetukset**-välilehden Muita linkkejä -näytössä. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät **Muita linkkejä** -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.

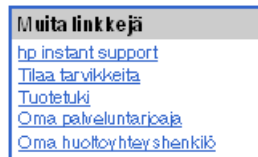

Hakemisto

A

Asetukset-välilehti 5, 15
Asetussivu-näyttö 9
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 16
asiakastuki
 pika 48
 tuote 48
AutoSend 25

D

Diagnostiikka-valikko 16
Digitaalinen lähetys -näytöt
 Lähetä sähköpostiin -näyttö 35
 Määritykset-näyttö 44
 Osoitteen määrittäminen -näyttö 38
 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö 37
 tietoja 33
 Toimintaloki-näyttö 43
 Yleiset-näyttö 34
DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 9

E

Explorer, tuetut versiot 3

H

hp instant support 48
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 46
HP Web Jetadmin 2
HP:n sulautettu WWW-palvelin
 määritelmä 1
 ominaisuudet 2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 3
hälytykset
 asetusten määrittäminen 20
 kohdeluettelot, testaaminen 23
 ominaisuudet 2, 19
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 18
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 24

I

Internet Explorer, tuetut versiot 3
IP-osoite
 sijainnin selvittäminen 3, 13
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 18

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-tulostinpalvelin 46
järjestelmänvalvojat
 Digitaalinen lähetys -asetukset 34
 hälytykset, määrittäminen 19
 kirjautuminen sisään 3
 kirjautuminen ulos 4
järjestelmävaatimukset 3

K

kasetti
 käyttötiedot 12
 tila 11

kellon asetukset 32
kellonajan asetukset 32
Kieli-näyttö 31
kiintolevyt, ominaisuudet 2
kirjautuminen sisään 3
kirjautuminen ulos 4
kohdeluettelot
 luominen 20
 poistaminen 24
 testaaminen 23
Konqueror, tuetut versiot 3
kuluvat osat. *Katso* tarvikkeet
käyttäjänimi 27
käyttötiedot, AutoSend-toiminto 25
Käyttötiedot-näyttö 12
käytönaikainen ohje
 pikatuki 48
 tuotetuki 48

L

laitteen sijainti 13
Laitteen tila -näyttö 8
laitteet, määritelmä 1
LDAP-palvelimet 38
Lightweight Directory
 Access Protocol (LDAP) -palvelimet 38
liitetiedostot, sähköposti 36, 37
linkit 28, 47
lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 9
lokerot, diagnostiikka 16
Lähetä sähköpostiin -näyttö 35
lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 18

M

materiaalin käyttö 12
Microsoft Internet Explorer, tuetut versiot 3
Mozilla, tuetut versiot 3
muisti, asennettujen tarkastaminen 9
Muita linkkejä -alue 28, 47
Muokkaa muita linkkejä -näyttö 28, 47
mustekasetti. *Katso* tulostuskasetti
Määritä asetukset -näyttö 16
Määritä asetukset -valikko 16
määrät, sivu 12

N

Netscape Navigator, tuetut versiot 3
näppäimet, ohjauspaneeli 8

O

ohjauspaneeli
 painikkeet 8
 tarkasteleminen 14
 valikot 16
Ohjauspaneeli-näyttö 14
ohje
 pikatuki 48
 tuotetuki 48
oletuspaperikoko, määrittäminen 16
Oma huoltoyhteyshenkilö -linkki 49
Oma palveluntarjoaja -linkki 49

ominaisuudet 2
omistajan numero 13
Opera, tuetut versiot 3
Osoitekirja-näyttö 42

P

painikkeet, ohjauspaneeli 8
palomuurit 3
palvelin, HP Jetdirect 46
palveluntarjoajat
 hälytykset, määrittäminen 19
 kirjautuminen sisään oikeuksilla 3
 kirjautuminen ulos 4
 linkit 49
palvelusopimuksen linkki 49
paperi
 käyttö 12
 oletuskoko, määrittäminen 16
paperirata-testit 16
Peruuta-painike 27
POP3-asetusten määrittäminen 18
puhelintuki 48
Päivämäärä ja kellonaika -näyttö 32

R

ryhmähallinta 2

S

Safari, tuetut versiot 3
salasanat 3, 27
sarjanumero 13
selaaminen 5
selaimet
 määritelmä 1
 sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
 tuetut 3
sivujen lukumäärä 12
SMTP-yhdyskäytävän asetukset 35
sulautettu WWW-palvelin
 määritelmä 1
 ominaisuudet 2
suojausasetukset
 yleiset 27
sähköposti
 asetukset 17
 hälytykset 19
 liitetiedostot, koon asetukset 36, 37
 lisäasetukset 37
 lähtevä, asetusten määrittäminen 18
 osoitteen määrittäminen 38, 42
 SMTP-yhdyskäytävän asetukset 35
 Tietoja-sivut 24
 tuki 48
 tuleva, asetusten määrittäminen 18
sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 18
Sähköpostin lisäasetukset -näyttö 37
sähköpostin osoitteen määrittäminen 38, 42
Sähköpostipalvelin-näyttö 17

T

tarvikkeet
 AutoSend-toiminto 25
 käyttötiedot 12
 tilasivu 11
tarvikkeiden kierrättäminen 48
Tarvikkeiden tila -näyttö 11
TCP/IP-pohjainen verkko 3

tekninen tuki
 pika 48
 tuote 48
testit, paperirata 16
Tietoja laitteesta -näyttö 13, 30
Tietoja-näytöt 7
Tietoja-välilehti
 sijainnin selvittäminen 16
 suojaus salasanalla 3
tietosivut, lähettäminen sähköpostitse 24
Tietosuoja-näyttö 27
tila
 hälytykset 19
 tarvikkeet 11
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 24
 verkko 45
tilaaminen
 kiintolevyt 2
toimintalokit
 digitaalinen lähetys 43
tuki
 pika 48
 tuote 48
tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 18
tulostinpalvelin, HP Jetdirect 46
tulostuskasetti
 käyttötiedot 12
 tila 11
tuotetuki 48
tuotteet, määritelmä 1

U

usein kysytyt kysymykset 48

V

valikot
 HP:n sulautettu WWW-palvelin 5
 ohjauspaneeli 16
verkkotoimintojen näytöt 45
verkot
 asetusten määrittäminen 45
 tuetut tyypit 3
 Web Jetadmin 2
Verkot-välilehti 5
vianmääritys
 Asetussivu-näyttö 9
 lokerot 16
 pikatuki 48
 tuotetuki 48
väriainekasetti. Katso tulostuskasetti

W

Web Jetadmin 2
WWW-palvelin, sulautettu
 määritelmä 1
 ominaisuudet 2
WWW-selaimet
 määritelmä 1
 sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
 tuetut 3
WWW-sivustot, tuki
 pika 48
 tuote 48

Y

yhdyskäytävän asetukset, SMTP 35
Yleiset-näyttö, Digitaalinen lähetys 34



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com